
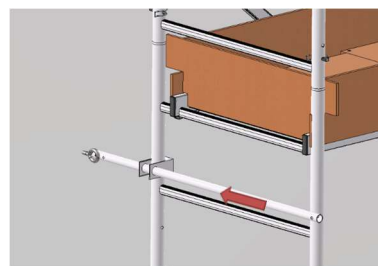


## Ergänzung zur Aufbau- und Benutzungsanweisung mit Stand August 2022 bei Bestellung von Rollfix-Rollgerüsten

Um die Rollgerüste der Serie Rollfix mit Wandverankerung aufbauen und nutzen zu können, erhalten Sie die Ergänzung zum Abschnitt 8 mit folgenden geänderten Aufbausritten:

1. Wandverankerung an der vorgesehenen Position anhalten und die Position der Wandschraube an der Wand markieren.
2. Wandschraube mit geeignetem Dübel in der Wand befestigen und die Wandankerführung wird an dem zur Wand zugewandten Stielrohr angebracht.
3. Das Rundrohr wird durch die Wandankerführung geschoben.

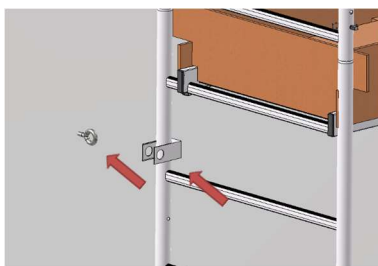

4. Das Rundrohr wird am wandabgewandten Stielrohr mit Klemmbügel und Flügelmutter fixiert.
5. Die Wandverankerung wird mit dem Rohrhaken und der Dreieckgriffmutter an der Wandschraube fixiert.
6. Lamellenstopfen an der Wandankerführung und dem Rundrohr anbringen.

